

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
TECHNICAL DIAGRAM

NEVO-SKY




EMULATOR POZIOMU PALIWA
FUEL LEVEL EMULATOR

EPP

WBUDOWANY
INSIDE

ver. 25.03.2020

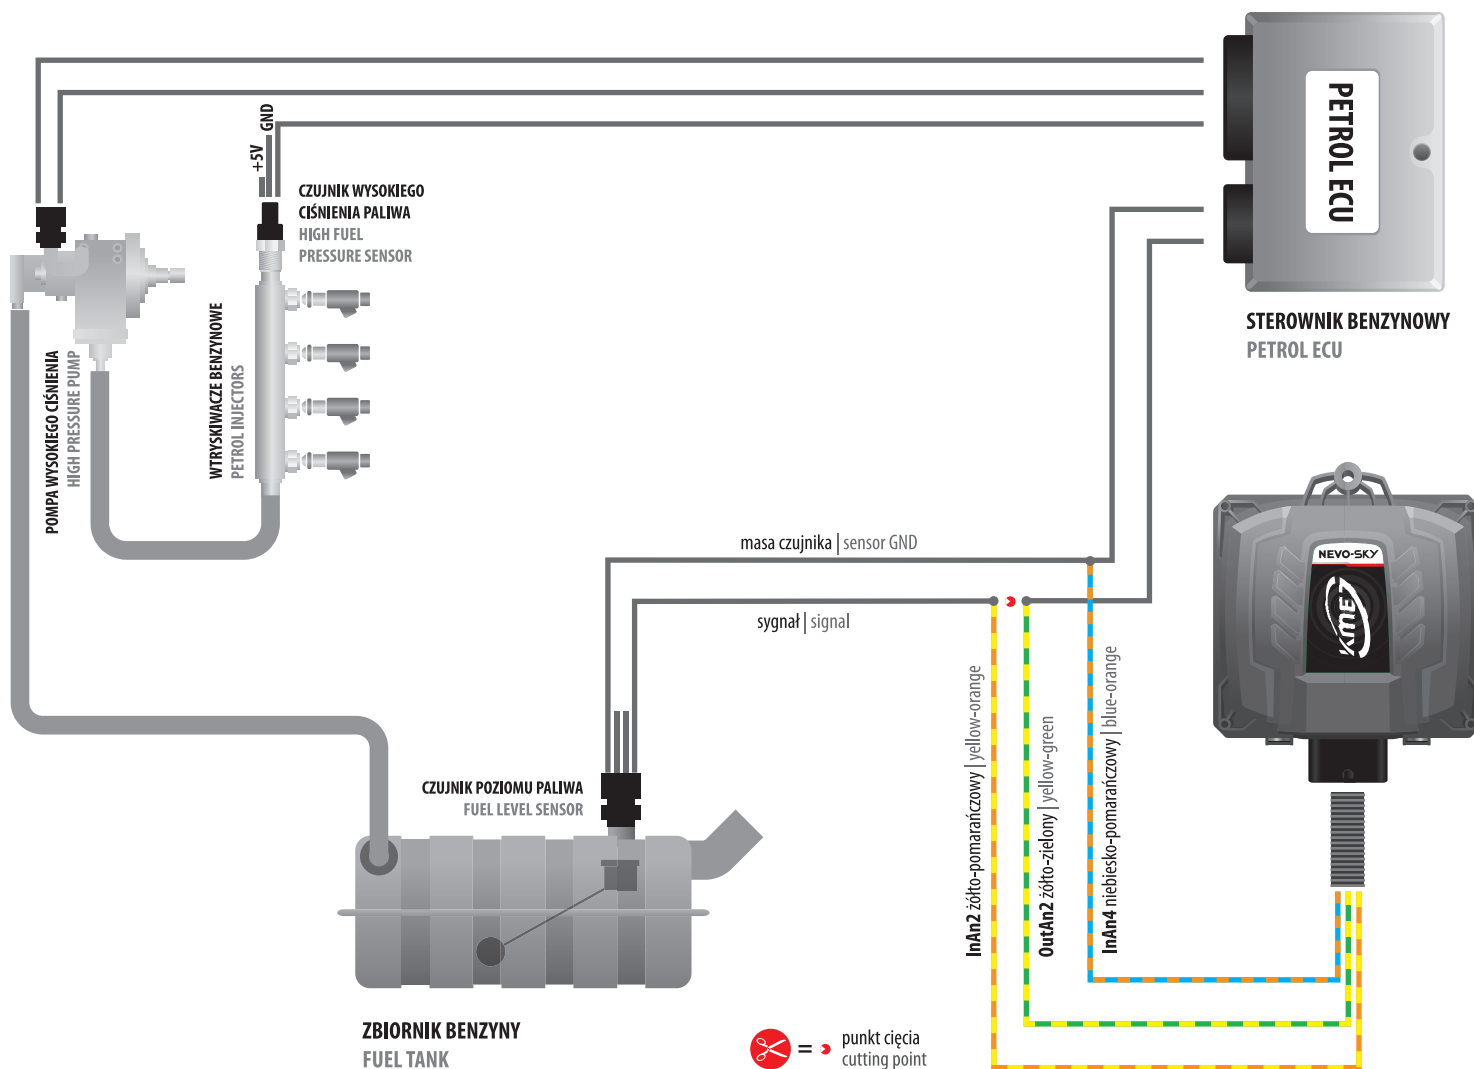

NEVO-SKY
MODEL 2
DIRECT

NEVO-SKY
MODEL 2
MAX

NEVO-SKY
JET EXPERT

STEROWNIK GAZOWY
GAS ECU

IGNITION
+12V po zapłonie
+12V after ignition



! UWAGA! | WARNING!
+12V po zapłonie musi pojawiać się po przekręceniu kluczyka i zniknąć niezwłocznie po jego wyłączeniu. Nie może zanikać podczas rozruchu silnika.
+12V after ignition must appear after turn on the key and disappear immediately after turn off. Can not disappear while starts the engine.